

## Fiche produit

### mzr-6355 - Série inerte hermétique



#### Description

La micropompe gérotor mzr-6355 de la série inerte hermétique est une véritable innovation technologique car elle convient de façon quasi universelle aux liquides agressifs et corrosifs. Les rotors et les éléments de commande en céramique confèrent à la pompe une excellente résistance chimique et une résistance exceptionnelle à l'usure. Avec des matériaux en SSiC, carbure de silicium fritté sans pression, un entraînement magnétique rigide en torsion et des composants du boîtier en alloy C22 (2.4602), la pompe peut être utilisée pour des liquides exigeants.

#### Avantages

- Haute résistance à la corrosion  
Liquides oxydants et réducteurs, acides et produits alcalins
- Longue durée de vie  
Rotors en céramique résistant à l'usure
- Version hermétique  
Entraînement magnétique de la pompe (NdFeB)
- Tête de pompe compacte et inerte  
Longueur 146 mm, alloy C22, SSiC, céramique Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et ZrO<sub>2</sub>
- Entraînement de précision et commande "confort"  
Servomoteur DC dynamique à encodeur et microcontrôleur intégrés, RS-232 ou bus CAN, analogique, E/S
- Dosage précis, refoulement à basses pulsations  
Technique de micro-couronne rotative dentée, sans vannes

#### Applications

- Technique projets pilotes (Miniplant)
- Technologie de microréaction

## Caractéristiques techniques

Débit volumique	0,024 - 144 ml/min
Quantité de dosage minimum	15µl
Volume de refoulement	24µl
Pression système maximale	80 bar (pression d'entrée + pression différentielle)
Plage de pression différentielle	0 - 40 bar
Plage de température du fluide	-5 ... +60 °C (-20 ... +200 °C *)
Plage de viscosité	0,3 - 1000 mPas
Précision du dosage CV	< 1% (Coefficient de variation CV)
Plage de vitesse de rotation	1 - 6000 tr/min
Connecteurs pour fluides	1/8" NPT, filet intérieur, latéral, en option : 1/8" NPT filet intérieur, côté frontal
Composants en contact avec le fluide	Boîtier en alloy C22 (2.4602), en option : acier inoxydable 1.4404 ; joints FFKM (Kalrez®Spectrum™ 6375), en option : FKM, EPDM ; arbre, palier en carbure de silicium fritté (SSiC) ; éléments de commande pour fluides, palier en céramique Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ; rotors en
Transmission de puissance	Accouplement magnétique en NdFeB de 8 pôles
Entraînement	Servomoteur DC 24 V DC, 44 W avec microcontrôleur
Interfaces	0–10 V, 0 (4)–20 mA, RS 232, 1 entrée/sortie numérique, en option : Bus CAN
Dimensions (L x l x H)	146 x 70 x 72 mm
Poids	Environ 1650 g
Remarque	* avec module d'isolation thermique en option, Solutions personnalisées sur demande.


### Generell

Même si des paramètres remplissent de façon individuelle les plages de performance indiquées, certaines combinaisons de paramètres ne sont néanmoins pas réalisables. Les paramètres peuvent aller en deçà ou au-delà des performances indiquées dans des conditions optimales. Pour une application particulière, veuillez prendre contact avec HNP Mikrosysteme. Les performances du produit peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques.


## Accessories

- Module de chauffage
- mzi-Touch Control
- Module de chauffage électrique

## Dimensions

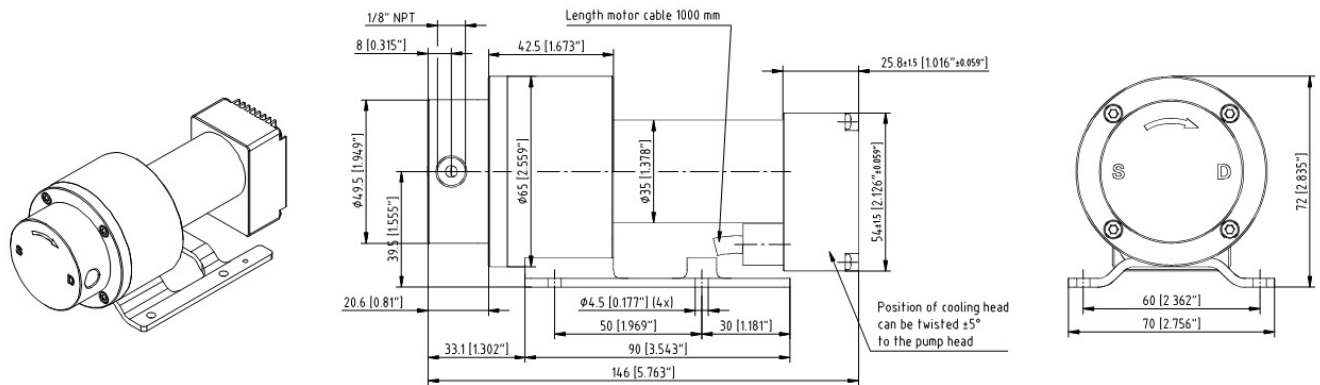

## Flow charts

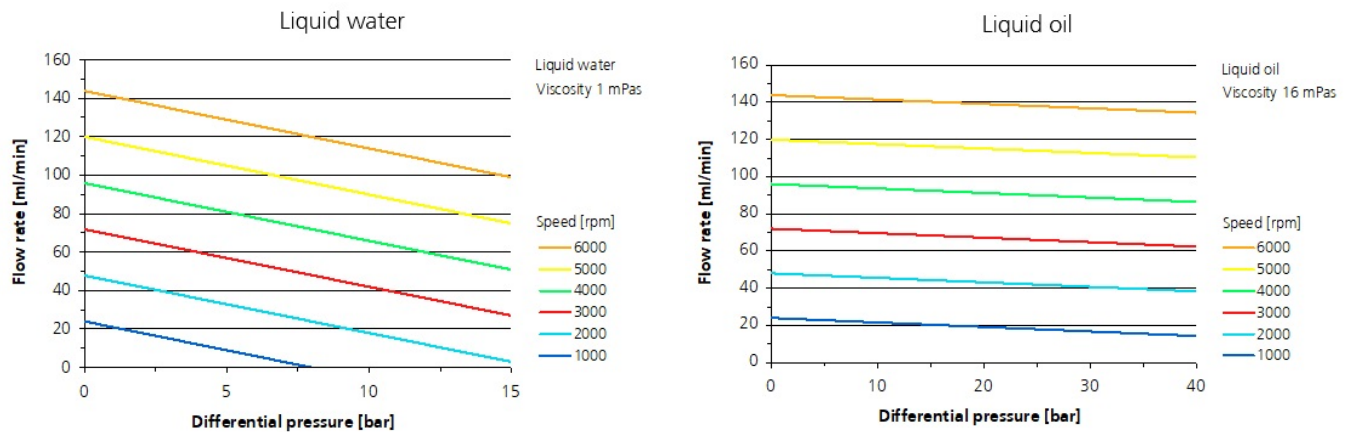

## Patente und Marken

Les micro pompes gérotor (et corps de pompes) sont protégées par les brevets enregistrés suivants : EP 1 354 135 B1 ; US 7,698,818 B2 ; DE 10 2011 001 041 B4 ; CN 103 348 141 B ; US 10,012,220 B2 ; CN 103 732 921 B ; US 9,404,492 B2 ; US 6,520,757 B1.  
HNPM®, mzt®, MoDoS®, µ-Clamp®, µDispense®, Centrifluidic Technologies® sont des marques déposées allemandes de HNP Mikrosysteme GmbH.

## Kontakt

HNP Mikrosysteme GmbH  
18 avenue de la Paix  
F-67000 Strasbourg

T +33 | 3.88.64.27.24.  
F +33 | 3.88.64.05.83.  
myriam.pitrois@hnp-mikrosysteme.fr

Statut 2019/07