

Produktinformation

mzr-11548X1 · Modulare Baureihe



Beschreibung

Die Mikro Zahnringpumpen mzr-11540 der modularen Baureihe arbeiten mit hoher Dynamik, geringer Pulsation und hervorragender Präzision in der Förderung sowie hoher Wiederholgenauigkeit in der Dosierung. Geeignet ist die Pumpe für niedrig- bis hochviskose Medien und einen Differenzdruck bis zu 15 bar. Sie ermöglicht präzise Dosiermengen ab 100 µl in einer Dosierzeit ab 200 Millisekunden. Des Weiteren deckt sie einen Förderbereich von 0,2 bis zu 1.152 ml/min ab. Die Pumpe ist in zwei Ausführungen mit seitlichen Fluidanschlüssen oder als Flanschvariante erhältlich.

Vorteile

- Hohe Präzision bei der Förderung und der Dosierung
- Dynamische Antriebstechnik anforderungsabhängig mit BLDC-Motor, BLDC-Motor mit Elektronikmodul, Schrittmotor
- Breiter Viskositätsbereich Lösungsmittel, Klebstoff, Wasser, Gel, Farben
- Hohe Standzeit verschleißbeständiges Hartmetall
- Pulsations- und Scherarmut rotatorische Mikro Zahnringtechnik

Anwendungen

- Maschinen- und Anlagenbau
- Chemie- und Pharmabranche
- Verfahrenstechnik
- Klebstoff- und Dichtmitteldosierung
- Spraytechnik
- Beschichtungstechnologie
- Additivierung
- Abfülltechnik
- Tinten- und Farbdosierung

Technische Daten

Antriebsvariante	DC-Servomotor, bürstenlos
Volumenstrom	1,92 - 960ml/min
Kleinstes Dosiervolumen	100µl
Verdrängungsvolumen	192µl
Differenzdruckbereich	0 - 15 bar
Maximaler Systemdruck	15 bar
Medientemperaturbereich	-5 ... +60 °C
Umgebungstemperaturbereich	0 ... +60°C
Viskositätsbereich	0,3 – 10.000mPas
Dosierpräzision VK	1% (Variationskoeffizient VK)
Fluidanschlüsse	3/8" NPT, seitlich; optional: Flanschmontage M4
Medienberührte Teile	Edelstahl 1.4404, Hartmetall Ni-Basis; Wellendichtung: graphitverstärktes PTFE, Alloy C276; statische Dichtungen: FKM, optional: EPDM, FFKM
Antrieb	DC-Servomotor, bürstenlos; Nennspannung 36 V DC, Abgabeleistung 201 W, Drehmoment 192 mNm, IP 54
Drehzahlbereich	10 - 5.000U/min
Positionierung	1000 Impulse/Umdr., analoge Hallsensoren
Motorschutz	Motorstromüberwachung
Schnittstellen	6-poliger Stecker für Motorwicklung; 5 poliger Stecker für Hallsensoren
Kabellänge	2m
Abmessungen (L x B x H)	254 x 84 x 93 mm
Gewicht	ca. 3,9 kg
Anmerkung	* Sonderausführungen auf Anfrage.

Allgemeine Hinweise


Die angegebenen Wertebereiche sind abhängig von der Viskosität sowie der Pumpenausführung. Sie können unter geeigneten Voraussetzungen sowohl über- als auch unterschritten werden, zum Beispiel mit Ergänzungsausstattung und Zubehör.

DIESES DOKUMENT KANN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.


Zubehör

- Anschluss-Set Sperrdichtung
- Wärmedämmmodul

Maßzeichnungen

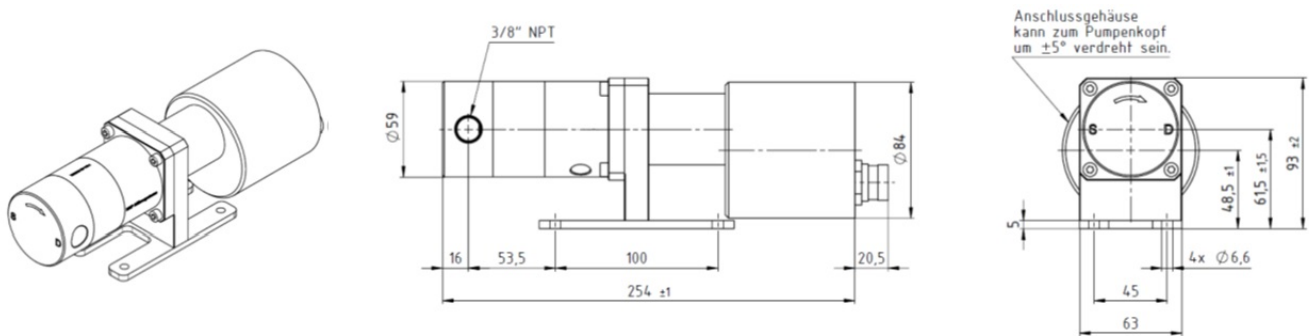

Kennlinien

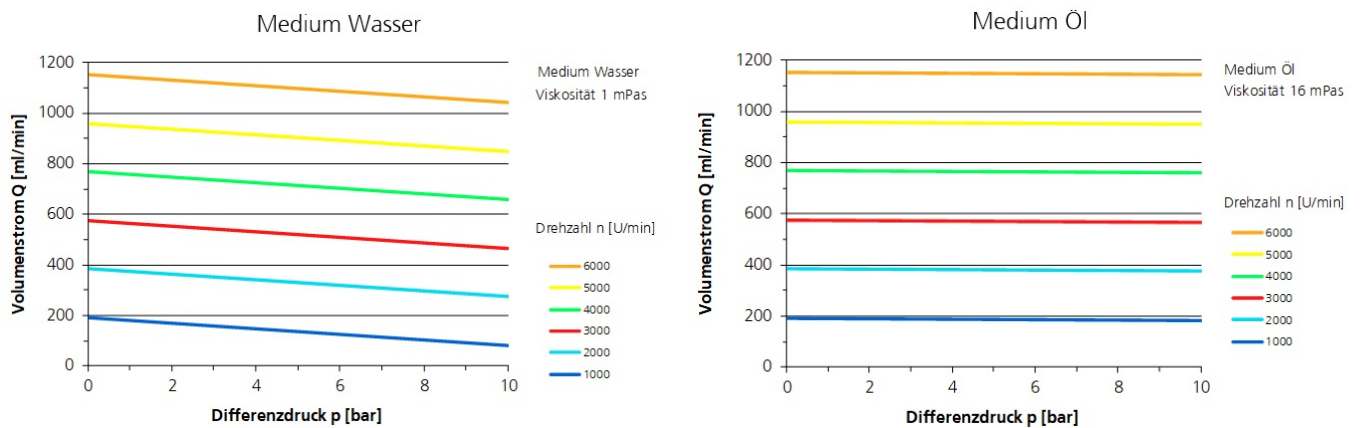

Patente und Marken

Mikrozahnringspumpen (und Gehäuse) sind durch erteilte Patente geschützt: EP 1 354 135 B1; US 7,698,818 B2; DE 10 2011 001 041 B4; CN 103 348 141 B; US 10,012,220 B2; CN 103 732 921 B; US 9,404,492 B2; US 6,520,757 B1.

HNPM[®], mzr[®], MoDoS[®], µ-Clamp[®], µDispense[®], Centifluidic Technologies[®] sind eingetragene deutsche Marken der HNP Mikrosysteme GmbH.

Kontakt

HNP Mikrosysteme GmbH
Bleicherufer 25
19053 Schwerin

T +49 385 52190-300
F +49 385 52190-333
info@hnp-mikrosysteme.de

Stand 2019/07