


## Fiche produit

### mzr-11507 Ex - Modèles ATEX

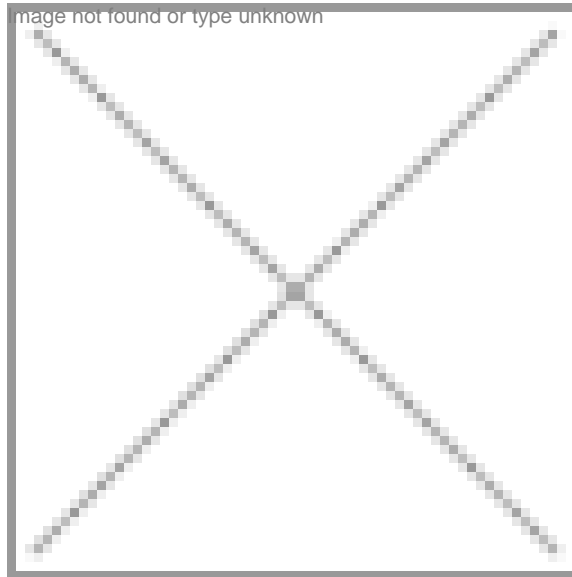

#### Description

La micropompe gérotor mzr-11507 Ex et ses composants de haute précision réalisés en carbure de tungstène constituent une base fiable en matière de précision de dosage, de durée de vie et de résistance à l'usure pour le dosage de petites quantités de fluides non lubrifiants. Le moteur triphasé AC performant offre une pompe compacte couvrant une large plage de débit comprise entre 58 et 1152 ml/min. La pompe à faibles pulsations effectue le dosage en continu des liquides de faible à forte viscosité et peut atteindre des pressions élevées. De par sa robustesse et son système modulaire et polyvalent, la pompe répond à de nombreuses applications chimiques et aux procédés industriels.

#### Avantages

- Homologation Ex suivant ATEX conforme à la directive européenne 94/9/CE
- Haute précision de dosage  
Précision de dosage CV < 1 % pour de petites quantités
- Durée de vie et résistance à l'usure  
Roues dentées et paliers en carbure de tungstène
- Large plage de viscosité  
Solvants, eau, gels, peintures
- Dimensions compactes  
Longueur 358 mm
- Hautes pressions de refoulement également pour les liquides de faible viscosité
- Faibles pulsations et tensions de cisaillement  
Technique de micro-couronne rotative dentée

#### Applications

- Chimie
- Technique des procédés
- Construction de machines-outils
- Technique de remplissage
- Domaine médical et pharmaceutique
- Technique projets pilotes (Miniplant)
- Dosage de colle et d'agent d'étanchéité
- Dosage d'encre et de peinture
- Applications de vide

## Caractéristiques techniques

Débit volumique	58 – 1.152 (29 - 576 *)ml/min
Quantité de dosage minimum	100µl
Volume de refoulement	192µl
Plage de pression différentielle	0 - 80 bar
Pression d'entrée maximale	10 bar
Plage de température ambiante	-20 ... +40 °C (-55 ... +60 °C *)°C
Plage de température du fluide	-5 ... +40 °C (-20 ... +120 °C *)
Plage de viscosité	0,3 - 5.000 (10.000 *) mPas
Certification ATEX	CE II 2G c IIC T4 X
Emplacement	Zone Ex 1, 2
Précision du dosage CV	< 1% (Coefficient de variation CV)
Plage de vitesse de rotation	300 - 6.000 (150-3.000 *) tr/min
Connecteurs pour fluides	3/8" NPT Filet intérieur, latéral, en option : côté frontal
Composants en contact avec le fluide	Acier inoxydable 1.4435 (316L), carbure de tungstène à base de nickel ; joint d'arbre : en PTFE renforcé de graphite, alloy C276 ; joints statiques : FKM, en option : EPDM, FFKM
Entraînement	Moteur AC triphasé, taille 63, 2 pôles, IP 55, tension nominale 240/400 V, fréquence nominale 50 Hz, 250 W
Protection thermique	Capteur de température à thermistance, 6 pièces
Dimensions (L x l x H)	358 x 120 x 224 mm
Poids	Environ 22.000 g
Remarque	* variantes d'entraînement, modules en option ; Solutions personnalisées sur demande.


### Generell

Même si des paramètres remplissent de façon individuelle les plages de performance indiquées, certaines combinaisons de paramètres ne sont néanmoins pas réalisables. Les paramètres peuvent aller en deçà ou au-delà des performances indiquées dans des conditions optimales. Pour une application particulière, veuillez prendre contact avec HNP Mikrosysteme. Les performances du produit peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques.


## Accessories

- Module de chauffage
- Module de chauffe double enveloppe

## Dimensions

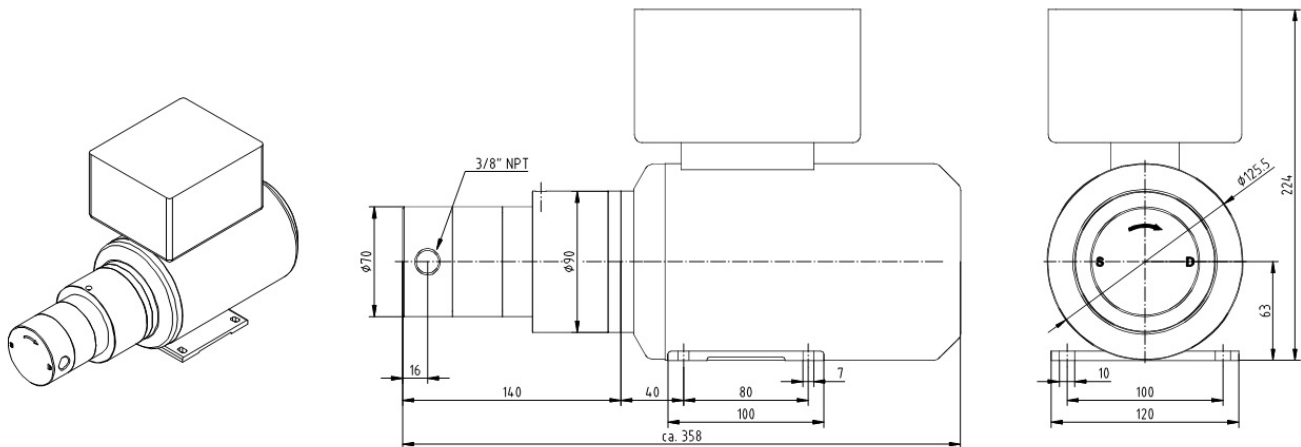

## Flow charts

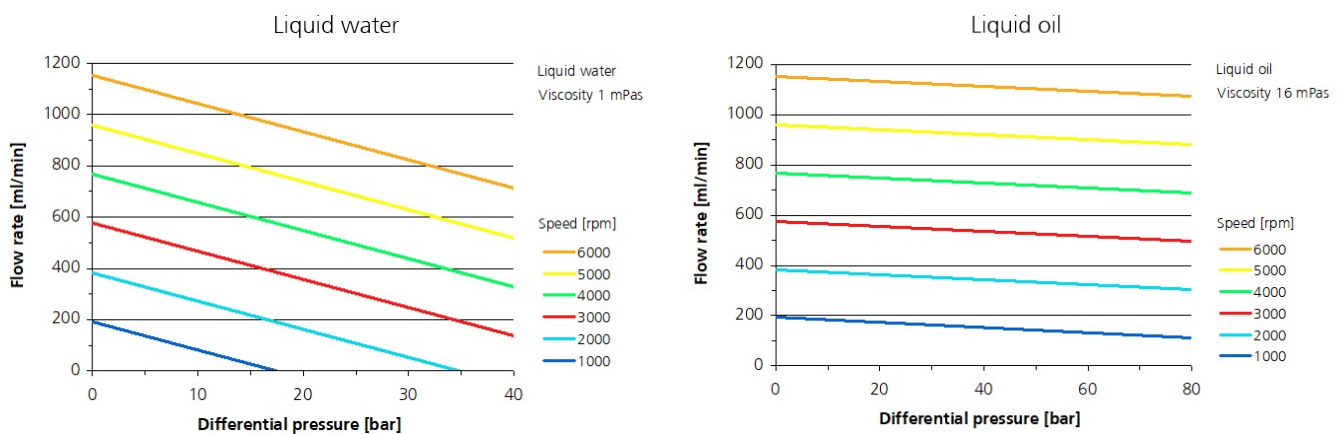

## Patente und Marken

Les micro pompes gérotor (et corps de pompes) sont protégées par les brevets enregistrés suivants : EP 1 354 135 B1 ; US 7,698,818 B2 ; DE 10 2011 001 041 B4 ; CN 103 348 141 B ; US 10,012,220 B2 ; CN 103 732 921 B ; US 9,404,492 B2 ; US 6,520,757 B1.

HNPM<sup>®</sup>, mzi<sup>®</sup>, MoDoS<sup>®</sup>,  $\mu$ -Clamp<sup>®</sup>,  $\mu$ Dispense<sup>®</sup>, Centifluidic Technologies<sup>®</sup>, LiquiDoS<sup>®</sup>, smartDoS<sup>®</sup>, ColorDoS<sup>®</sup> sont des marques déposées allemandes de HNP Mikrosysteme GmbH.

## Kontakt

HNP Mikrosysteme GmbH  
18 avenue de la Paix  
F-67000 Strasbourg

T +33 | 3.88.64.27.24.  
F +33 | 3.88.64.05.83.  
myriam.pitrois@hnp-mikrosysteme.fr

Statut 2019/08