

## Fiche produit

### mzr-2965 - Série magnétique hermétique



#### Description

La micropompe gérotor mzr-2965 convient, de par sa conception sans joint d'étanchéité, au refoulement de liquides cristallisants, sensibles à l'air ou à l'humidité. Cette fonctionnalité est permise grâce à un pot de séparation des liquides qui entoure l'entraînement magnétique. Une toute nouvelle conception du produit et la coordination optimale intégrant le contrôle de vitesse ont permis la réalisation d'une pompe très compacte. Pour un diamètre de 22 mm et une longueur de 69 mm, la pompe pèse 120 g. Elle refoule des débits de 0,03 à 18 ml/min avec une grande précision et avec de faibles pulsations. La pompe convient parfaitement aux applications pour lesquelles une parfaite étanchéité, une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie sont des exigences fondamentales. La pompe est livrée avec un boîtier de raccordement pour la vitesse et le voyant d'état.

#### Avantages

- Conception hermétique de la pompe  
Pompe sans joint d'arbre dynamique
- Entraînement magnétique  
système d'aimant interne entraîné par un champ magnétique rotatif
- Motion controller intégrée  
positionnement et vitesse réglables par interface RS-232
- Encombrement réduit  
Diamètre 22 mm, longueur 69 mm
- Longue durée de vie  
Carbure de tungstène résistant à l'usure

#### Applications

- Piles à combustible
- Dosage AdBlue
- Instrument portatif d'analyse
- Biotechnologie
- Technologie marine
- Extraction des gaz liquéfiés
- Industrie aérospatiale

## Caractéristiques techniques

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Débit volumique                      | 0,03 - 18 ml/min  |
| Quantité de dosage minimum           | 10µl  |
| Volume de refoulement                | 3µl   |
| Pression système maximale            | 6 bar (60 bar*) (pression d'admission + pression différentielle)  |
| Plage de pression différentielle     | 0 - 3 bar   |
| Plage de température du fluide       | -15 ... +60 °C  |
| Plage de viscosité                   | 0,3 - 500 mPas  |
| Plage de vitesse de rotation         | 10 - 6000 tr/min  |
| Connecteurs pour fluides             | Embouts à olive, diamètre extérieur 2 mm, en option : Montage à vis   |
| Composants en contact avec le fluide | Acier inoxydable 316L, 318LN, céramique, carbure métallique à base de nickel, résine époxy ; joints statiques : FKM, en option : EPDM, FFKM |
| Entraînement                         | Électropompe à stator chemisé BLDC, 24 V DC, 8,9 W  |
| Contrôle                             | Motion contrôleur intégré   |
| Interfaces                           | 1 entrée analogique 0 – 10 V, 1 entrée digitale 24 V, 1 sortie programmable, RS-232, CANopen*   |
| Branchement électrique               | Connecteur 8 pôles, Wago, longueur de câble 1 m   |
| Dimensions (L x l x H)               | Ø 22 mm, longueur 69 mm   |
| Poids                                | Environ 120 g (montage à vis env. 145 g)  |
| Remarque                             | * Modèles spéciaux sur demande.   |


### Generell

Même si des paramètres remplissent de façon individuelle les plages de performance indiquées, certaines combinaisons de paramètres ne sont néanmoins pas réalisables. Les paramètres peuvent aller en deçà ou au-delà des performances indiquées dans des conditions optimales. Pour une application particulière, veuillez prendre contact avec HNP Mikrosysteme. Les performances du produit peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques.



## Accessories

- Boîtier de raccordement S-G05
- m zr-Touch Control

## Dimensions

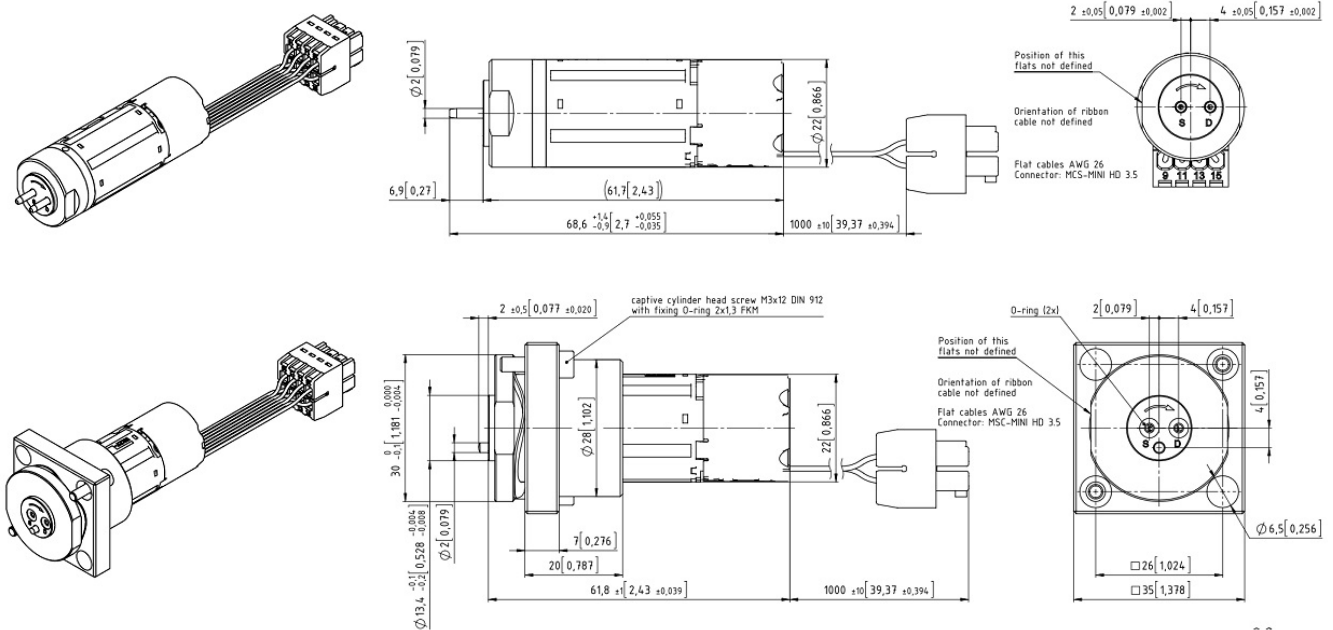

## Flow charts

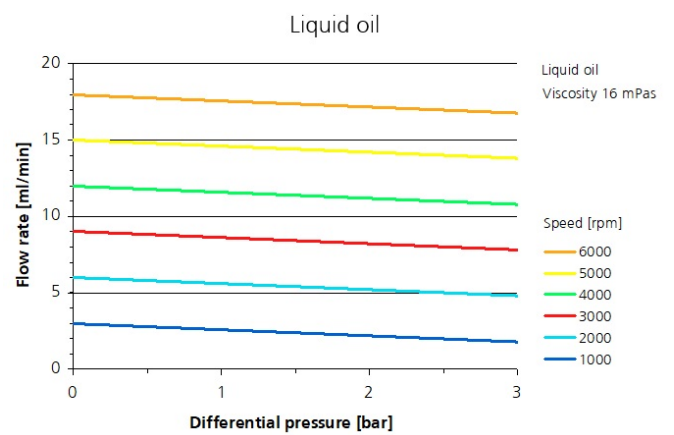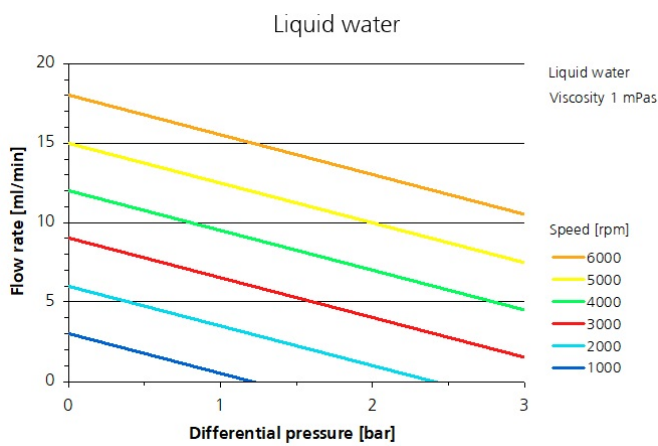

## Patente und Marken

Les micro pompes g erot (et corps de pompes) sont prot eg es par les brevets enregistr es suivants : EP 1 354 135 B1 ; US 7,698,818 B2 ; DE 10 2011 001 041 B4 ; CN 103 348 141 B ; US 10,012,220 B2 ; CN 103 732 921 B ; US 9,404,492 B2 ; US 6,520,757 B1.  
HNP M<sup>®</sup>, mzt<sup>®</sup>, MoDoS<sup>®</sup>,  $\mu$ -Clamp<sup>®</sup>,  $\mu$ Dispense<sup>®</sup>, Centifluidic Technologies<sup>®</sup>, LiquiDoS<sup>®</sup>, smartDoS<sup>®</sup>, ColorDoS<sup>®</sup> sont des marques d epos ees allemandes de HNP Mikrosysteme GmbH.

## Kontakt

HNP Mikrosysteme GmbH  
18 avenue de la Paix  
F-67000 Strasbourg

T +33 | 3.88.64.27.24.  
F +33 | 3.88.64.05.83.  
[myriam.pitrois@hnp-mikrosysteme.fr](mailto:myriam.pitrois@hnp-mikrosysteme.fr)

Statut 2019/08